


Verktyg


Skruvdragare
Stapshållare (8mm) med förlängare
16mm blocknyckel
Tumstock/måttband

Arbetsskydd


Använd alltid rätt skyddsutrustning som krävs vid just ditt montage.
Följ arbetsmiljöverkets anvisningar.

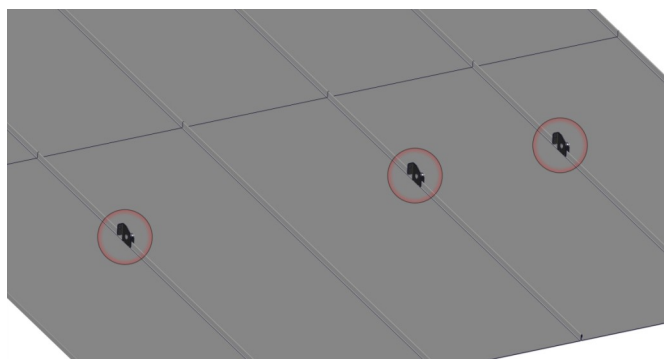


Falsfästet ska greppa kring falsens vikta kant. Fästet kan monteras på enkel och dubbelfals samt på prefabricerade tak med klickfals.

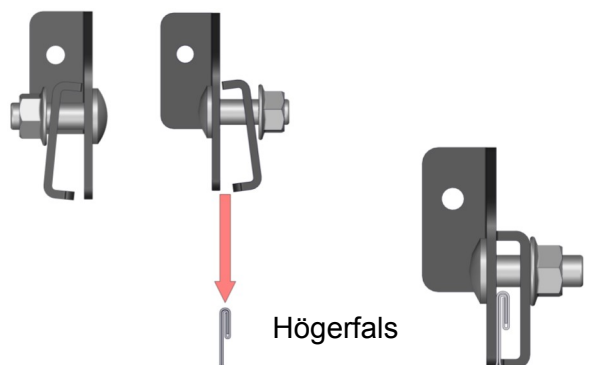


Om falsen är vikt åt vänster kan fästet anpassas för det genom att monteras isär och återmontera klämbacken mot andra sidan.

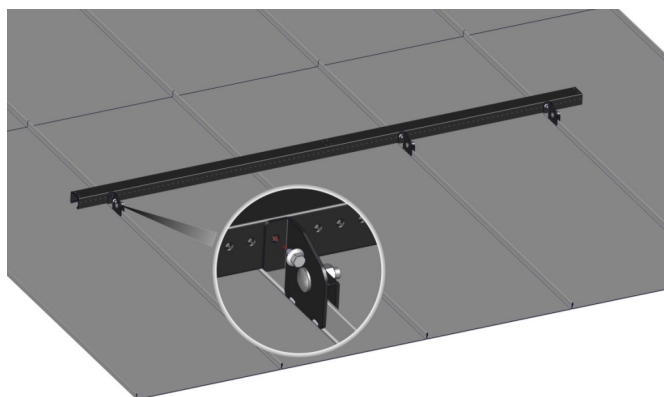


Lägg bärprofilen på nocksidan av falsfästet och skruva fast med 1st plåtskruv i varje falsfäste

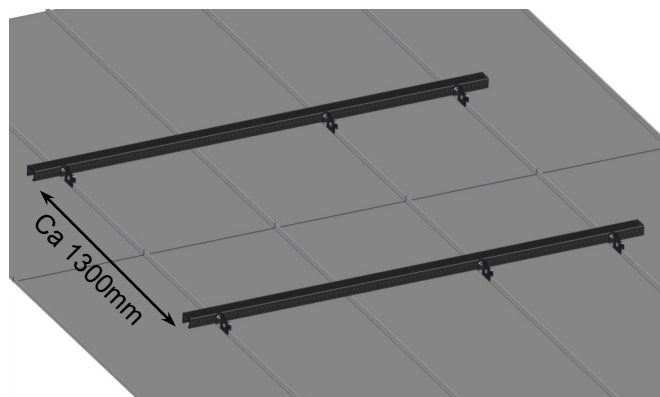


Montera den övre bärprofilen på samma vis

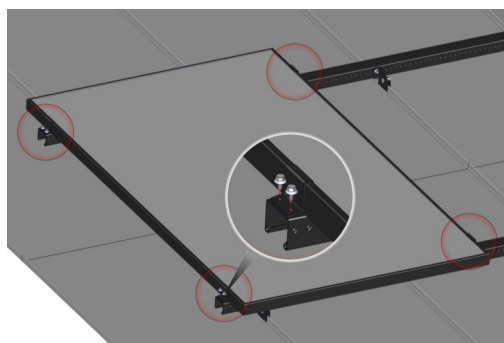

Placera solpanelen med lika utstick om bärprofilerna. Skruva fast varje klämma med 2st plåtskruv

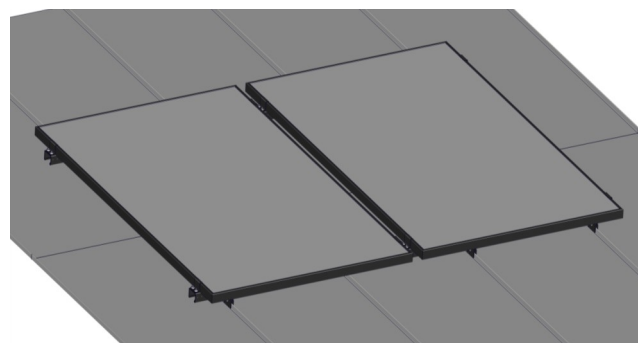

Montera nästa solpanel på samma vis

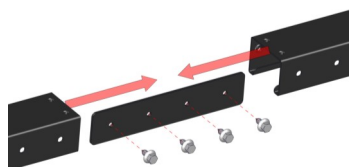

Vid montage av flera längder är max C/C för infästningar 1200mm. Bärprofilerna skarvas med skarvplåt och 4st plåtskruv.

