


Verktyg


Skruvdragare
Stapshållare (8mm) med förlängare
Tumstock/måttband

Arbetskydd


Använd alltid rätt skyddsutrustning som krävs vid just ditt montage.
Följ arbetsmiljöverkets anvisningar.

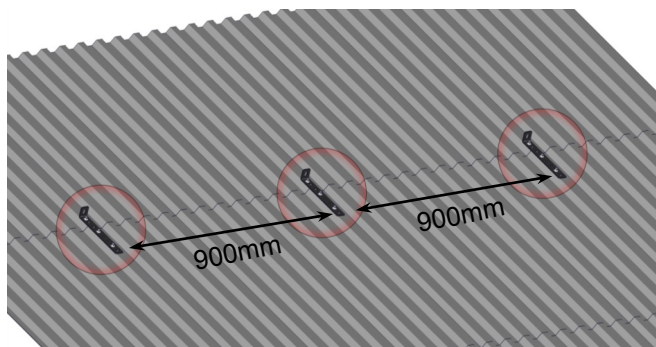


Fästena monteras med jämn delning ca 900mm

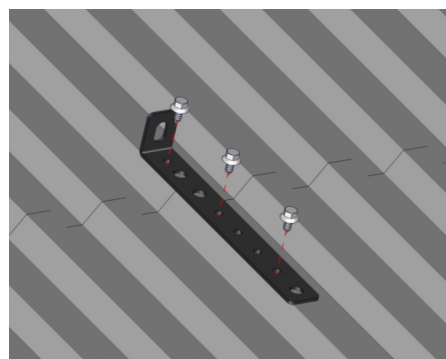


Skruva vinkelfästet till takplåtens topp med 3st plåtskruv

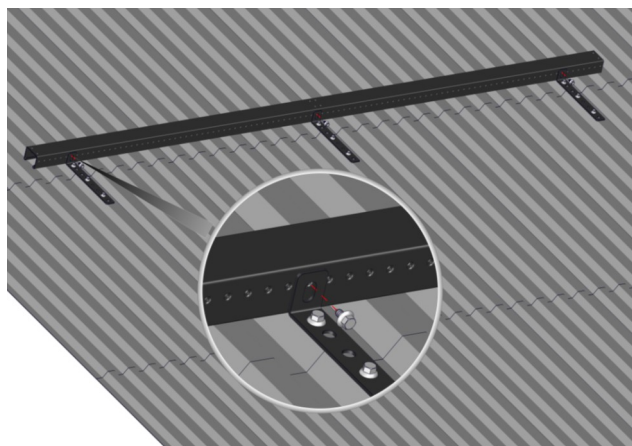


Lägg bärprofilen på nocksidan av vinkelfästet och skruva fast med 1st plåtskruv i varje profil

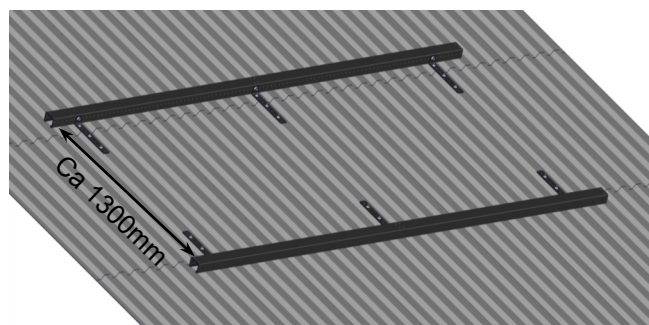


Montera den nedre bärprofilen med vinkelfästena vända mot takfoten (spegelvänt)

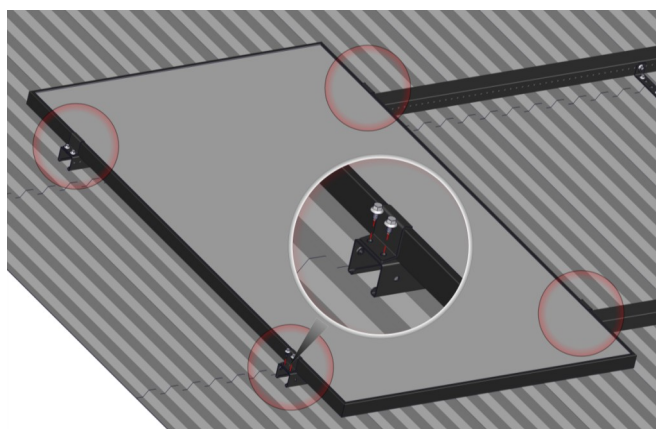

Placera solpanelen med lika utstick om bärprofilerna. Skruva fast varje klämma med 2st plåtskruv

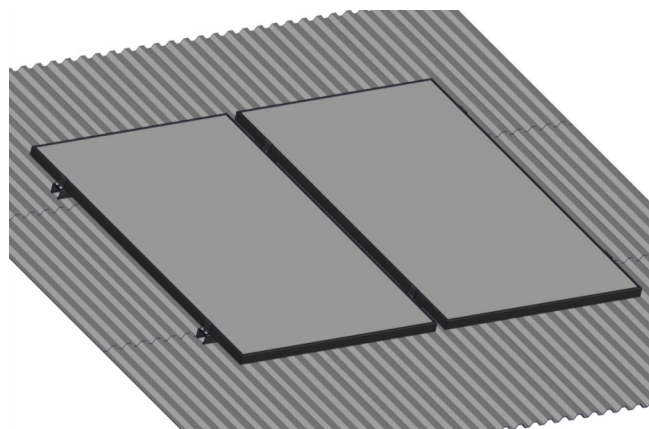

Montera nästa solpanel på samma vis

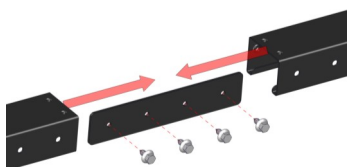

Vid montage av flera längder är max C/C för infästningar 1200mm. Bärprofilerna skarvas med skarvplåt och 4st plåtskruv.

